


Verbinden der Kamera

Die Kamera verwendet ActiveX für die Anzeige des Kamerabildes. Daher wird empfohlen den Microsoft Internet Explorer für den Betrieb der Kamera zu verwenden da ActiveX in der Regel von anderen Internet Browsern nicht zur Verfügung gestellt werden kann.


Microsoft Internet Explorer 7 und 8

Um auf die Kamera zu zugreifen sind bei dem Internet Explorer 7 und 8 ein paar Einstellungen vor zu nehmen. Gehen sie dazu wie folgt vor.


Öffnen sie den Internet Explorer  und klicken sie auf „*Extras*“.

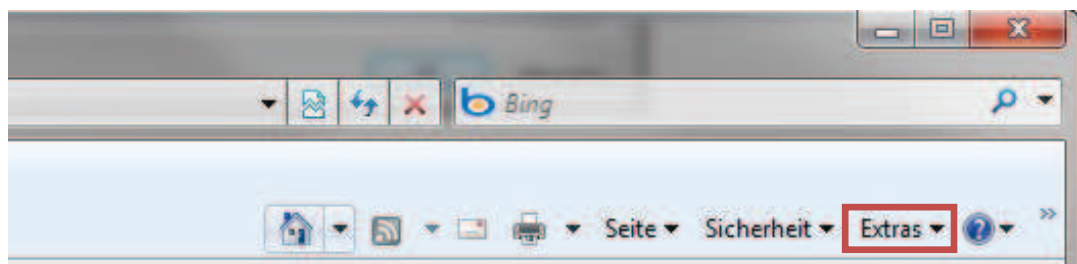


Klicken sie in dem Kontextmenü auf „*Internetoptionen*“

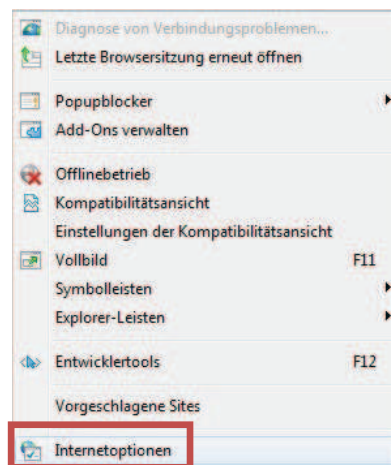


Wählen sie die Registerkarte „*Sicherheit*“ aus.

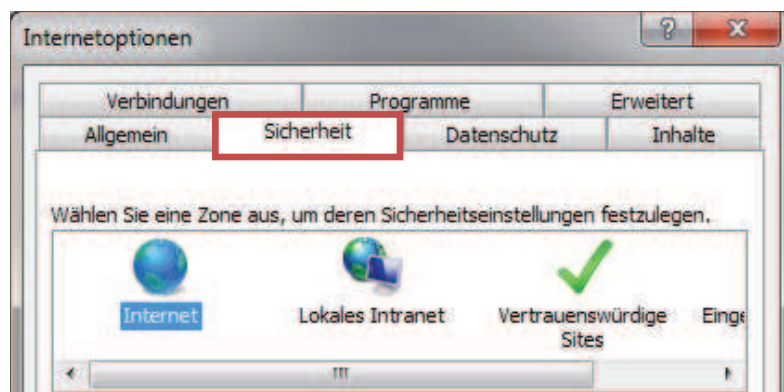

Klicken sie in dem Bereich „*Sicherheitsstufe dieser Zone*“ auf [Stufe anpassen].

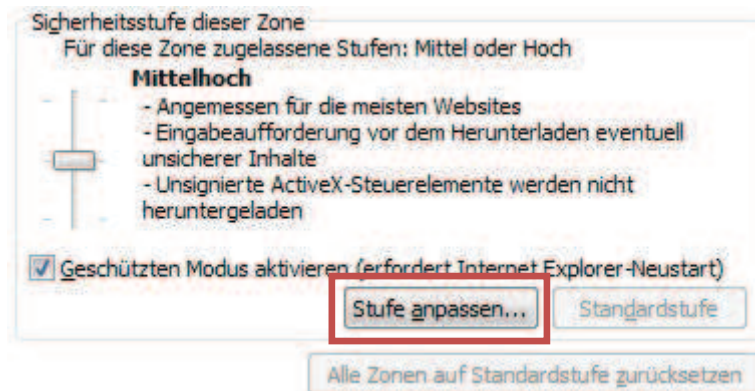

Scrollen sie in der Liste nach unten zu dem Eintrag „*Unsignierte ActiveX-Steuerelemente heruntergeladen*“. Ändern sie nun die Option von „*Deaktivieren (empfohlen)*“ auf „*Bestätigen*“.

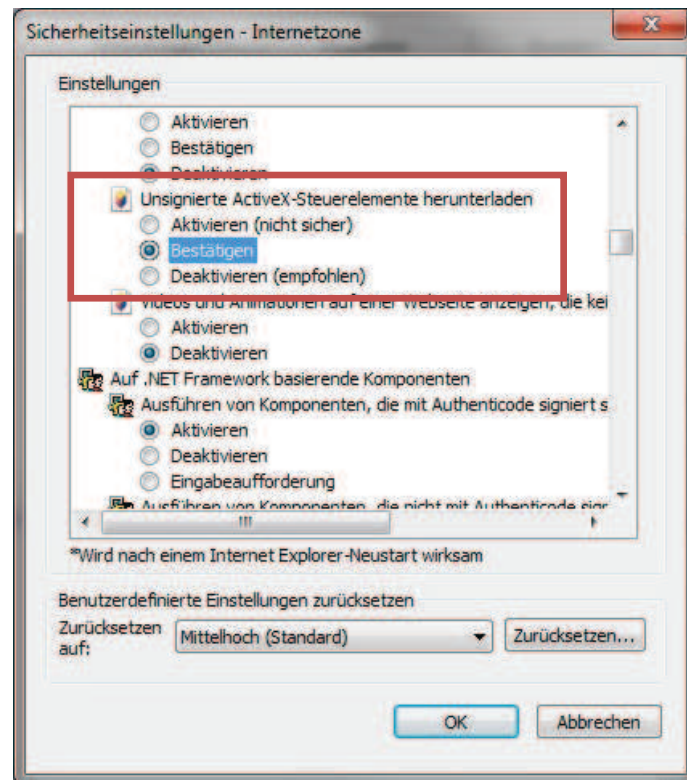

Bestätigen sie das Fenster mit [JA]. Klicken sie anschließend auf [OK] um die Änderung zu übernehmen.

